


# Startechnik: Soundsystem iPhone/ iPod mit Fernbedienung

Hersteller: Spartechnik  
Marke: SUBOR  
Herstellernummer: S-Apple-2386-R  
EAN: 4260177756681


**Achtung:** Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam.

Das Gerät ist im Netzmodus, wie auch im Batteriemodus einsetzbar. Sie können ihn mit Geräten von Apple, wie dem iPod, iPod Nano, iPhone verwenden. Es hat hierfür ein spezielles Interface. Daneben können sie auch weitere Mobiltelefone, Computer, Laptop, Smartphones und MP3 Player über den Audioeingang (hinten) anschließen. Das System verfügt über eine Fernbedienung. Sie können den Player überall hinnehmen und so Ihre Musik abspielen, wo und wann immer Sie Lust dazu haben.

**Vorderseite:**

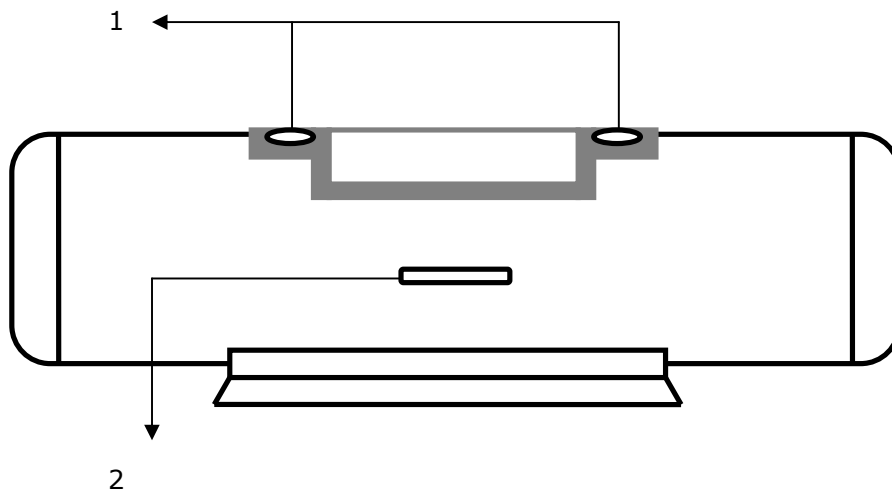

**Rückseite**

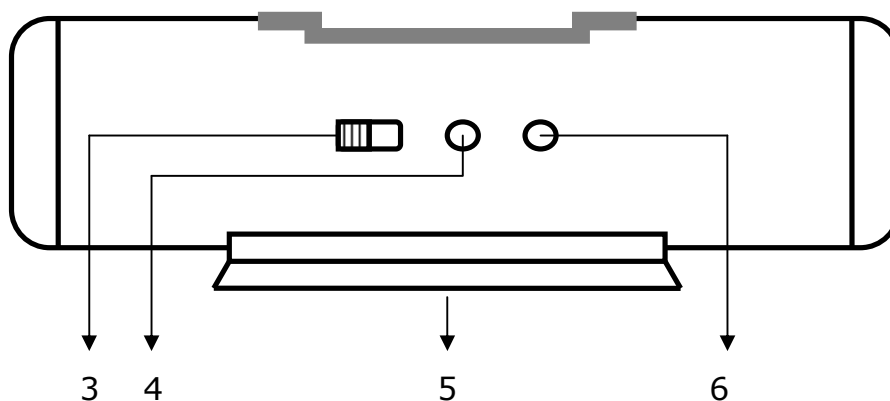

**Frontseite:**

- (1) Lautstärke: Nutzen Sie diese Knöpfe um Laut oder Leise zu stellen.
- (2) Betriebsanzeige für Strom und Bedienungsimpulse

**Rückseite:**

- (3) Strom AN/ AUS
- (4) Externer Audioeingang
- (5) Fach für Akkus/ Batterien
- (6) Buchse für das externe Ladegerät

## 2. Anleitung

### Inbetriebnahme:

Schalten Sie das Gerät nicht „AN“ bevor sie alle Anschlüsse vorgenommen haben.

#### Batteriebetrieb:

Fügen Sie 4 AA / Mignon Batterien in das Fach an der Unterseite des Gerätes. Beachten Sie die Polarität.

#### Netzbetrieb:

Schließen Sie den mitgelieferten Netzstecker an der dafür vorgesehenen Buchse auf der Rückseite (Beschriftet mit DC-9V) an.

#### Audio Anschluss:

Verbinden Sie den Audioausgang oder Kopfhörer Anschluss Ihres Gerätes mit der Line In Buchse auf der Rückseite – **oder**- stellen Sie Ihr Apple Gerät in das Fach auf dem Soundsystem.


Starten Sie erst die Audiowiedergabe Ihres Spielers, dann schalten Sie das Soundsystem an.

Nun können Sie das Gerät verwenden. Achten Sie darauf, dass (a) die Audioausgabe nicht zu leise ist (kann als AUS interpretiert werden) noch (b) zu laut ist. Dies beansprucht das Gerät und auch Ihre Umgebung. Pegeln Sie die Lautstärke auf einem guten Niveau ein.

Schalten Sie zuerst das Audiosystem aus, bevor Sie ihr Gerät abnehmen, beziehungsweise das Audiokabel ziehen. **ACHTUNG:**

**Bitte beachten Sie diese Hinweise über die Anwendung, sonst könnten Sie ihren Geräten Schaden zufügen.**

Wenn Sie den iPod nano oder iPod video 30G verwenden haben Sie einen Zwischenraum zwischen dem iPod und der Soundstation. Bitte verwenden sie den beiliegenden selbstklebenden Moosgummiblock um den Zwischenraum auszugleichen – siehe nachfolgende Abbildung:

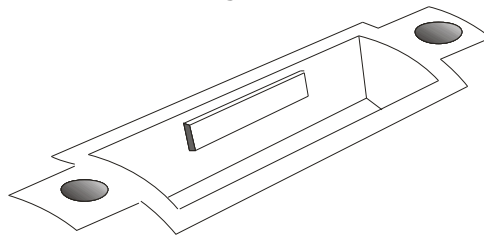

## 3. Fernbedienung

Das Soundsystem unterstützt die mitgelieferte Fernbedienung voll.

### Inbetriebnahme:

Bitte ziehen Sie den Plastikstreifen ab, damit die Batterie Kontakt mit der Fernbedienung bekommt.


Die Fernbedienung kann bis über 5 Meter (Max) Ihr Gerät bedienen.

#### Tasten:

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. Infrarot Diode                |         |
| 2. Warte (Standby) Knopf         | STANDBY |
| 3. Vorhergehende Play list Knopf | Prep.P  |
| 4. Nächste Playlist Knopf        | Next.P  |
| 5. Batteriefach                  |         |
| 6. Runter in iPod Menü           | ↓       |
| 7. Lautstärke weniger            | VOL -   |
| 8. Lautstärke mehr               | VOL +   |
| 9. Hoch in iPod Menü             | ↑       |

Die anderen Knöpfe sind analog zu Ihrem iPod/ iPhone.

## Fernbedienung:

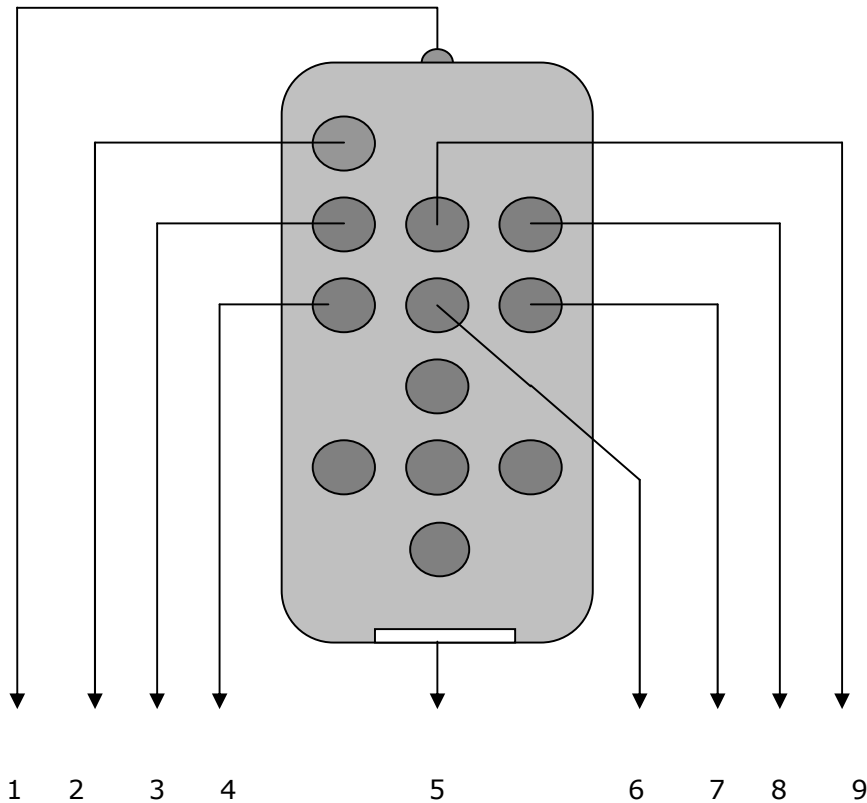

## 4. Laden des Gerätes

Das Soundsystem ist in der Lage Ihr Gerät zu laden, egal ob Ihr Gerät eingeschaltet ist, oder nicht. In 2- 3 Stunden kann ein iPod, iPhone (abhängig von der Batterie) geladen sein.

**Beachte:** Während des Ladevorganges kann ein Flimmern auf dem Display zu sehen sein.

## 5. Technische Angaben:

Maximaler Output:	6W (3W+3W) THD=10%
Audio Eingang	3.5mm stereo
Apple iPod / iPhone Interface	standard 30PIN
Stromanschluß	4 AA Batterien/ Akkus
oder	Netzstecker DC 9V/1500mA
optional	USB Kabel
Frequenz	150-18000Hz ( $\pm$ 3dB)
S/N	$\geq$ 60dB
Channel separation	$\geq$ 40dB
Fernbedieung Batterie	CR2025
Fernbedieung Reichweite	$\geq$ 5 m
Fernbedieung Funktionswinkel	$\geq$ 45 °

## Warnhinweise

Öffnen Sie das Soundsystem nicht selbst. **GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!**  
Lebensgefahr bei Berührung stromführender Teile.



### Weitere Hinweise:

Vor Installationsarbeiten die Stromzufuhr abschalten! Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder autorisiertes Zubehör. Reinigen Sie das Soundsystem mit einem weichen trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von lösungsmittelhaltigen Stoffen mit der Oberfläche. Die Oberfläche könnte einen optischen Schaden nehmen.

Plazieren Sie das Gerät mit Bedacht und halten Sie es von dem Einfluss mit kleinen Kindern fern. Kleinteile könnten verschluckt werden.

Wenn das Soundsystem lange nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die eingelegten Batterien. Vermeiden Sie den Einfluss extremer Temperaturen und direktes Sonnenlicht über einen langen Zeitraum. Vermeiden Sie Stöße oder andere stumpfe Gewalteinwirkungen. Wenn das System einen defekten Eindruck macht, stoppen Sie den Einsatz des Gerätes und lassen Sie es von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

## 7. Problembesehung

Problem	Ursache	Lösung
Verzerrungen oder schlechte Wiedergabe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ihre original Musik ist verzerrt.</li> <li>2. Lautstärke ist zu hoch</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie Ihr Originalmusikstück mit anderen Geräten. Laden Sie bessere Musik auf Ihr Gerät.</li> <li>2. Passen Sie die Lautstärke an</li> </ol>
Wiedergabe gestört von Geräuschen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audioeingang oder iPod / iPhone Schnittstelle sind verschmutzt</li> <li>2. Ihre original Musik ist von schlechter Qualität.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinigen Sie die Anschlüsse</li> <li>2. Prüfen Sie Ihr Originalmusikstück mit anderen Geräten</li> </ol>
Keine Wiedergabe/ Lautstärke (Wenn Sie den iPod in die Schnittstelle gesteckt haben, darf kein weiteres Audiokabel angeschlossen sein)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerät ist nicht angeschaltet.</li> <li>2. Audiokabel ist nicht verbunden oder Ihr Gerät ist nicht richtig darauf gesteckt.</li> <li>3. Lautstärke ist zu gering.</li> <li>4. Batterien sind zu schwach (im Batteriebetrieb)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie auf "ON"</li> <li>2. Prüfen Sie das Audiokabel und die Verbindung</li> <li>3. Erhöhen Sie die Lautstärke</li> <li>4. Ersetzen Sie die Batterien</li> </ol>
Soundsystem wird warm	Sie verwenden das Gerät über eine lange Zeit mit großer Lautstärke	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es ist normal, dass es warm wird bei dieser Art der Anwendung.</li> <li>2. Passen Sie die Lautstärke an.</li> </ol>
Die Fernbedienung reagiert nicht	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sie müssen die Bedienung innerhalb des 45 Grad Fensters verwenden</li> <li>2. Es ist ein Gegenstand oder eine Ablenkung zwischen dem Soundsystem und der Fernbedienung.</li> <li>3. Das System ist im Standby Modus.</li> <li>4. Batterie der Fernbedienung ist zu schwach.</li> <li>5. Station ist nicht "AN"</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richten Sie Station und Fernbedienung besser aufeinander aus.</li> <li>2. Entfernen Sie die Störung.</li> <li>3. Schalten Sie den Standby Modus aus.</li> <li>4. Ersetzen Sie die Batterie mit neuen.</li> <li>5. Schalten Sie die Station "AN"</li> </ol>